

 **FESTIMARKET**

CHAMPION LUCKY PONG

Manuel d'Utilisateur



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ce produit.

SOMMAIRE

1. Caractéristiques et description des jeux
2. Dimensions et paramètres techniques
3. Liste des pièces
4. Structure de la machine
5. Installation, fixation et déplacement
6. Méthodes de connexion électrique
7. Description du boîtier d'alimentation
8. Guide d'utilisation et d'entretien
9. Réglages en arrière-plan

1. Caractéristiques et description des jeux

Caractéristiques :

1. Machines à tickets (redemption).
2. Jeu innovant, excitant et divertissant.
3. Apparence élégante, colorée et soignée.
4. Intégration de circuits à grande échelle avec programmes intégrés pour une performance stable et fiable.
5. Équipée d'un distributeur de tickets de haute qualité.
6. Compatible avec différents types de tickets standard.
7. Sélecteur de pièces ajustable (diamètre de 20 mm à 28 mm), précis et stable.
8. Programmation facile des paramètres du jeu et du ratio de revenu.

Comment jouer :

Insérez des pièces et appuyez sur le bouton pour lancer la balle.
Attrapez la balle et lancez-la dans l'un des gobelets.
Plus vous marquez de points, plus vous gagnez de tickets.

Deux modes de jeu sont disponibles :

Mode Ticket : Un ticket est gagné à chaque balle dans un gobelet.
Compléter tous les gobelets rapporte un jackpot.

Mode Score : Chaque gobelet a un score assigné. Gagner 100 points allume un gobelet à l'écran. En allumant quatre gobelets, vous gagnez un jackpot.

2. Dimensions et paramètres techniques

- **Tension** : AC 220V $\pm$ 5% (50 Hz) ou AC 110V $\pm$ 5%.
- **Puissance** : 1500 W.
- **Dimensions** : Largeur 1210 mm x Profondeur 2300 mm x Hauteur 2297 mm.
- **Poids** : Environ 200 kg.

Conditions ambiantes :

- Température : -10 °C à +40 °C.
- Humidité : $\leq$ 90 %.
- Pression : 86 Pa à 106 Pa.

3. Liste des pièces

À l'ouverture de l'emballage, vérifiez les éléments suivants :


- Une machine principale.
- Un ensemble de pièces de réparation comprenant :

1. Cordon d'alimentation (1,8 m) x1
2. Fusibles (5x20 mm, 10A) x2
3. Clés pour la boîte à pièces (AH78) x2
4. Clés pour les portes de maintenance (AH57) x3
5. Manuel utilisateur x1

4. Structure de la machine



5. Installation, fixation et déplacement

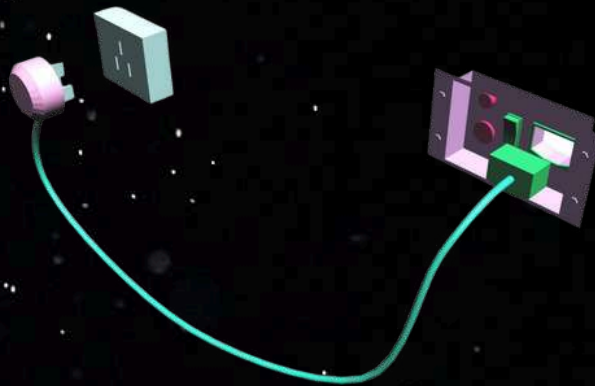

- Utilisation intérieure uniquement (l'usage extérieur est interdit).
- Prévoir un espace suffisant autour de la machine pour un bon refroidissement (minimum 30 cm).

Avant tout déplacement :

1. Éteindre la machine et débrancher le cordon d'alimentation.
2. Veiller à ce que les roulettes soient fonctionnelles.
3. Respecter les instructions du fabricant pour éviter d'endommager l'appareil.

6. Méthodes de connexion électrique

1. Utiliser un câble d'alimentation conforme (ne pas l'exposer à des températures élevées ni le tordre).
2. Toujours saisir la prise pour débrancher le câble (ne pas tirer sur le fil).
3. Éviter tout contact du câble avec des objets lourds ou mouillés.

7. Description du boîtier d'alimentation

- Tension : AC 220V $\pm$ 5% (50 Hz) ou AC 110V $\pm$ 5% (60 Hz).
- Fusibles : Standard 220V 6A (ou 110V 12V).
- Mise à la terre : Connexion obligatoire à une borne dédiée.



8. Guide d'utilisation et d'entretien

1. Couper l'alimentation avant toute maintenance.
2. Utiliser uniquement des pièces de rechange conformes.
3. Ne pas démonter ni modifier la machine sans autorisation.
4. **Éviter les environnements suivants :**
 - Lieux humides, glissants ou instables.
 - Proximité d'objets inflammables, dangereux ou générant des étincelles.
5. Ne pas bloquer les aérations pour éviter la surchauffe.
6. Ne pas poser de liquides ou objets lourds sur la machine.

9. Réglages en arrière-plan

1. Modes de jeu disponibles

Mode Ticket :

- Insérez une balle dans un gobelet pour gagner un ticket.
- Si vous complétez tous les gobelets, vous gagnez un jackpot de tickets.
- Vous pouvez ajuster le nombre de tickets attribués dans le menu des paramètres.



Mode Score :

- Chaque gobelet de l'écran a un score spécifique. Lorsque vous insérez une balle dans un gobelet, vous gagnez le score correspondant.
- Un gobelet spécifique rapporte 100 points par tour. Si vous marquez dans ce gobelet, vous allumez un gobelet à l'écran.
- Allumez quatre gobelets pour gagner un jackpot de tickets.



2.Menu des paramètres

Options principales :

- **Game Setting** : Accédez aux réglages du jeu.
- **Sound Setting** : Modifiez les paramètres sonores.
- **Restore Default Setting** : Restaurez les paramètres par défaut.
- **Game Record** : Consultez l'historique des pièces et des tickets.

MAIN MENU

- game setting
- sound setting
- input output
- other input output
- game record
- restore default setting
- ticket mode setting
- exit

3. Paramètres du jeu

Options disponibles :

- **Langue** : Choisissez la langue de l'interface.
- **Pièces par partie** : Définissez le nombre de pièces nécessaires pour jouer une partie.
- **Compte à rebours de lancement** : Réglez le temps avant que la balle ne soit lancée automatiquement.
- **Nombre de balles par partie** : Définissez combien de balles sont disponibles par jeu.
- **Logo** : Choisissez si le logo doit apparaître à l'écran.
- **Tickets distribués** : Activez ou désactivez la distribution de tickets.
- **Ratio points/tickets** : Configurez le nombre de points nécessaires pour un ticket.
- **Conditions du jackpot** :
 - Nombre d'objets à collecter pour gagner le jackpot.
 - Minimum et maximum de tickets pour le jackpot.
 - Progression du jackpot à chaque insertion de pièce.
- **Mode de jeu** : Passez entre le mode Ticket et le mode Score.
- **Lancement automatique des balles** : Activez ou désactivez cette fonctionnalité.
- **Effet de démonstration** : Affichez ou non une démonstration lorsque la machine est inactive.
- **Vie des ennemis (HP)** : Ajustez les points de vie des ennemis dans certains jeux.

game setting


● language	中文	english
once game coins		2
out ball countdown		10s
ball count		5
ridong logo		show
out tickets		on
ticket score rate		10
jackpot item count		8
min jackpot		100
max jackpot		500
jackpot rate		5
game mode		score
auto out ball		off
model effect		off
total holes		9 10
return		

Paramètres sonores

Options disponibles :

- Volume des effets : Réglez le niveau sonore des effets du jeu.
- Volume de la musique : Ajustez le volume de la musique de fond.
- Mode muet : Activez ou désactivez le silence.
- Retour vers le menu précédant.

sound setting

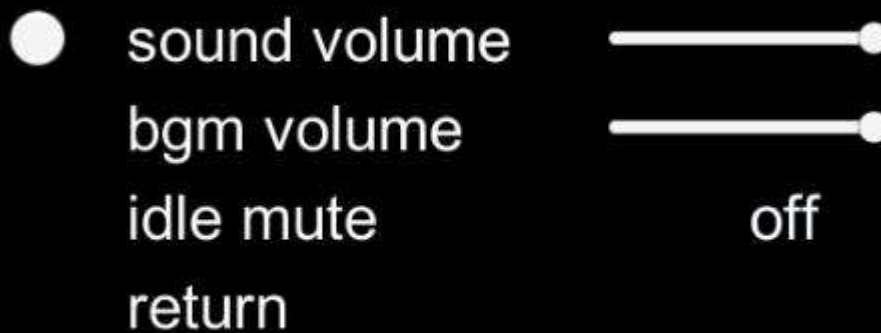

1. **Startkey** : Pour tester le bouton de démarrage
2. **Sensor 1**: Pour tester le capteur 1
3. **Sensor2**: Pour tester le capteur 2
4. **Trou 1~10** : Pour tester le trou 1-10
5. **Power** : Pour tester la soufflerie
6. **Out ball** : Pour tester la machine à faire sortir la balle.
7. **Retour**: Retour au dernier menu

other input output

startkey	off	off
sensor 1	off	off
sensor 2	off	off
hole 1	off	off
hole 2	off	off
hole 3	off	off
hole 4	off	off
hole 5	off	off
hole 6	off	off
hole 7	off	off
hole 8	off	off
hole 9	off	off
hole 10	off	off

● power
out ball
return

other input output

- light belt 1
- light belt 2
- light belt 3
- hole light 1
- hole light 2
- hole light 3
- hole light 4
- hole light 5
- hole light 6
- hole light 7
- hole light 8
- hole light 9
- hole light 10
- return

- 1. Ceinture lumineuse 1~3** : Pour tester la ceinture lumineuse 1~3
- 2. Lumière du trou 1~10** : Pour régler la led du trou 1~10
- 3. Retour** : Retour au dernier menu

game record

today coins	0
today tickets	0
total coins	0
total tickets	2250

- clear record
- clear current coins tickets
- clear jackpot
- return

1. **Pièces du jour** : Pour enregistrer la quantité de pièces entrées dans la journée
2. **Today Tickets** : Permet d'enregistrer le nombre de billets sortis dans la journée.
3. **Total Coins** : Pour enregistrer le montant total des pièces reçues.
4. **Total Tickets** : Pour enregistrer le montant total des billets sortis.
5. **Effacer l'enregistrement** : Efface l'enregistrement des pièces entrées et des tickets sortis.
6. **Effacer les pièces et les tickets actuels** : Efface le montant actuel des pièces entrées et des tickets.
7. **Effacer le Jackpot**
8. **Retourner** : Retour au dernier menu

ticket mode setting

● 1 ball	3
2 ball	6
3 ball	9
4 ball	14
5 ball	19
6 ball	24
7 ball	34
8 ball	44
9 ball	54
return	

1. Pour définir le nombre de tickets que vous pouvez gagner lorsque vous obtenez une balle dans le gobelet, cette option n'est disponible qu'en mode ticket.

2. Retour : Menu de retour



SAS Festi Market

TVA FR09 890701626

SIRET : 89070162600016

Téléphone : 06 73 15 45 81

E-mail : contact@festi-market.com

